




ក្នុងការប្រើប្រាស់
ក្រុមហ៊ុនប្រចាំរដ្ឋមន្ត្រី "កាថីរ"

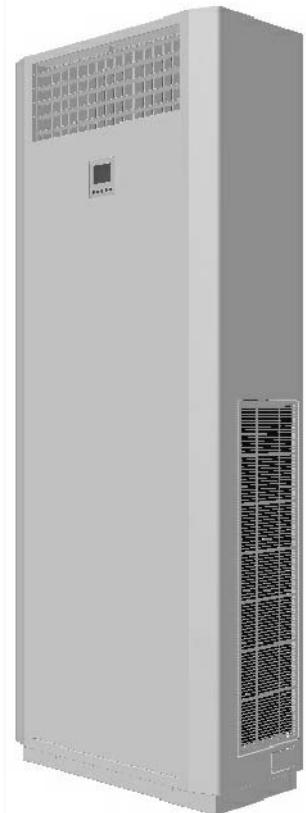

ស្តី 40QBT-X
(បណ្តករយល់អ៉ាយា)
40QBT033X
40QBT036X
40QBT040X
40QBT048X
40QBT060X

ស្តី 40QBS-W
(បណ្តករយល់អ៉ាយីន)
40QBS033W
40QBS036W
40QBS040W
40QBS048W
40QBS060W

ឈប់ត្បូតែងពីន

FLOOR STANDING TYPE



Carrier

A United Technologies Company



THE CARRIER MAN CAN



IM_40QBT_REV.0614

ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย

อันตราย

- ห้ามประกลบ, ซ้อมแซม, เปิด หรือถอดฝาครอบ อาจทำให้ได้รับอันตรายจากแรงเครื่องไฟฟ้าสูง กรุณาติดต่อด้วยแทนเจ้าหน่วย หรือผู้ชำนาญงานในการปฏิบัติงานดังกล่าว
- การปิดเครื่องไม่ได้เป็นการป้องกันไฟฟ้าช็อต ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้
- ควรติดตั้งเครื่องตามข้อกำหนดการเดินสายไฟ


คำเตือน

- ห้ามแตะต้องเครื่องปรับอากาศในขณะที่ร่างกายเปียกชื้น
- ห้ามทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศในขณะที่เครื่องทำงาน
- อาย่าให้ร่างกายรับลมเย็นโดยตรงจากเครื่องปรับอากาศเป็นเวลานาน
- ห้ามเผยแพร่น้ำมือ หรือวัตถุใดๆ เข้าไปในช่องลมเข้า และช่องลมออก
- เมื่อมีสิ่งพิคปิก (เช่น กลิ่นเหม็น เป็นต้น) เกิดขึ้น ให้ปิดเครื่องปรับอากาศ และปิดเครื่องตัดกระแสไฟฟ้า
- ควรต่อสายดินตามข้อแนะนำ และปฏิบัติตามข้อกำหนดของการไฟฟ้าฯ

ข้อควรระวัง

- ห้ามใช้น้ำล้างเครื่องปรับอากาศ เพราะอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อต
- ห้ามใช้เครื่องปรับอากาศเพื่อวัตถุประสงค์อื่น เช่น การถนอมอาหาร หรือเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น
- ห้ามเหยียบ หรือวางสิ่งของใดๆ บนตัวเครื่องภายใน หรือตัวเครื่องภายนอก ท่านอาจได้รับบาดเจ็บหรืออาจทำให้เครื่องปรับอากาศเสียหายได้
- ปิดสวิตช์หลัก หรือเครื่องตัดกระแสไฟฟ้าก่อนที่จะทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ
- เมื่อไม่ใช้เครื่องปรับอากาศเป็นเวลานาน ต้องปิดสวิตช์หลัก หรือเครื่องตัดกระแสไฟฟ้า

การใช้งานที่แผงสวิตช์หน้าเครื่อง

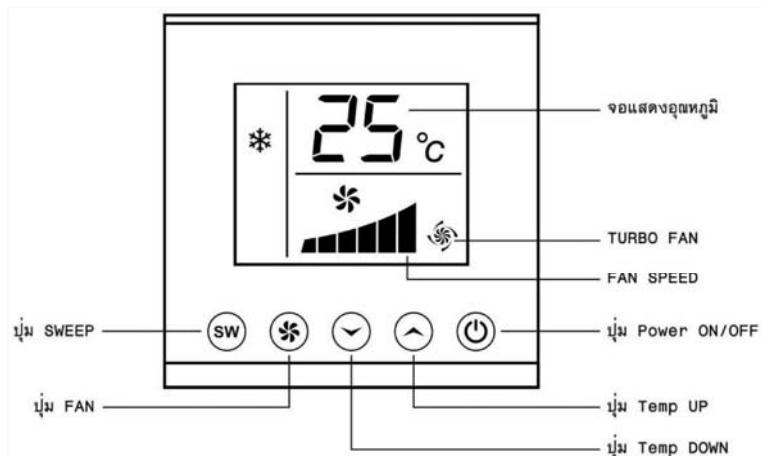

ปุ่มกด : แผงสวิตช์หน้าเครื่องจะมีปุ่มกดอยู่ 5 ปุ่ม โดยแบ่งเป็น

- ปุ่ม POWER ON/OFF เมื่อกดปุ่มจะเป็นการเปิด/ปิดการทำงานของเครื่องปรับอากาศ
- ปุ่ม FAN เมื่อกดปุ่มจะเป็นการปรับระดับความเร็วของพัดลม
- ปุ่ม TEMP. UP เมื่อกดปุ่มจะเป็นการปรับอุณหภูมิขึ้น
- ปุ่ม TEMP. DOWN เมื่อกดปุ่มจะเป็นการปรับอุณหภูมิลง
- ปุ่ม SWEEP เมื่อกดปุ่มจะสั่งปรับทิศทางลมจะทำงาน ยกเลิกโดยการกดซ้ำอีกครั้ง

สถานะการแสดงผลบนหน้าจอ

จอกแสดงอุณหภูมิ : ตัวแสดงผลจะมี ตัวเลข 2 หลักโดยจะแสดงอุณหภูมิ

FAN SPEED : แสดงระดับความเร็วของพัดลม

TURBO FAN : แสดงสถานะการทำงานระดับความเร็วพัดลมสูงสุด


วิธีการใช้แฟنسวิตช์หน้าเครื่อง

ปุ่ม POWER ON/OFF


กดปุ่ม  (ขณะที่อยู่ในสถานะปิดอยู่) จะเป็นการเปิดเครื่องปรับอากาศตามค่าที่ตั้งไว้เดิม พร้อมทั้งไฟแสดงสถานะบนแฟนสวิตช์หน้าเครื่องจะดับสว่างขึ้น

ปุ่ม FAN

กดปุ่ม  จะเปลี่ยนความเร็วของพัดลมตามลำดับดังนี้

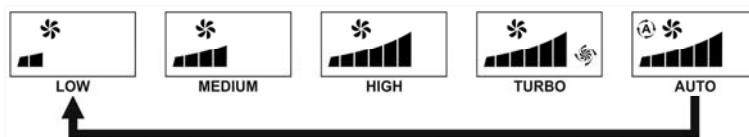

การทำงานของพัดลมในแบบอัตโนมัติ (FAN AUTO) พัดลมจะทำงาน โดยเปลี่ยนความเร็วของพัดลมตามความแตกต่างของอุณหภูมิห้องกับอุณหภูมิที่ตั้งไว้

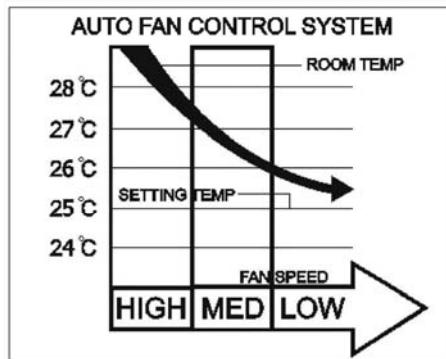

ปุ่ม TEMP. UP

กดปุ่ม  เพื่อปรับเพิ่มอุณหภูมิห้อง

ปุ่ม TEMP. DOWN

กดปุ่ม  เพื่อปรับลดอุณหภูมิห้อง

ปุ่ม SWEEP

กดปุ่ม  ใบสวิงปรับทิศทางลมจะทำงานเพื่อกระจายลมให้ทั่วห้อง เมื่อกดซ้ำใบสวิงปรับทิศทางลมจะหยุด

Dim

กดปุ่ม  และ  พร้อมกันค้างไว้ 3 วินาที เพื่อปรับความสว่างของไฟที่ปุ่มให้ลดลง

Temperature Display

เราสามารถตั้งให้แสดงอุณหภูมิห้อง (Room Temp.) หรืออุณหภูมิที่ตั้งค่า (Setting Temp.) โดยกดปุ่ม

 และ  ค้างไว้ 5 วินาที เพื่อปรับการแสดงอุณหภูมิที่จะแสดงผล


 แสดงค่า Room Temperature

 แสดงค่า Setting Temperature

Remote Handset

ในแพนสวิตซ์หน้าเครื่องจะมีด้ารับสัญญาณรีโมท ทำให้สั่งงานจากรีโมทไร้สายได้ (Optional)

การใช้รีโมทคอนโทรลชนิดไร้สาย (Optional)

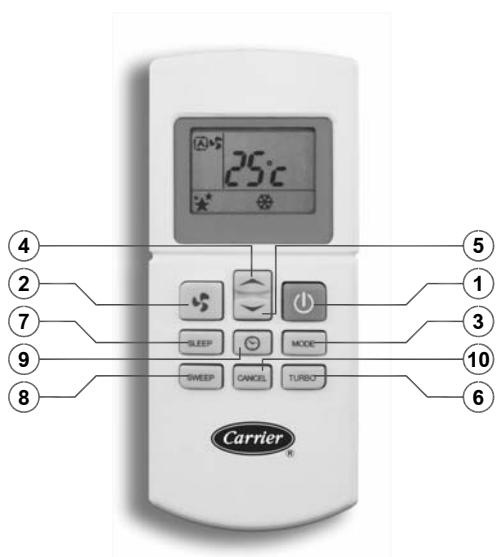

ปุ่มกด : รีโมทไร้สายจะมีปุ่มกดอยู่ 10 ปุ่ม โดยแบ่งเป็น

- ① POWER เมื่อกดปุ่มจะเป็นการเปิด/ปิดการทำงานของเครื่องปรับอากาศ
- ② FAN เมื่อกดปุ่มจะเป็นการเลือกการทำงานของพัดลมจาก AUTO->HIGHT->MEDIUM->LOW ตามลำดับ
- ③ MODE เมื่อกดปุ่มจะเป็นการเลือกโหมดการทำงาน FAN->COOL->DRY
- ④ UP เมื่อกดปุ่มจะเป็นการปรับอุณหภูมิ หรือ TIMER ขึ้น
- ⑤ DOWN เมื่อกดปุ่มจะเป็นการปรับอุณหภูมิ หรือ TIMER ลง
- ⑥ TURBO เมื่อกดปุ่มจะเป็นการตั้ง หรือ ยกเลิก TURBO
- ⑦ SLEEP เมื่อกดปุ่มจะเป็นการตั้ง หรือ ยกเลิก SLEEP
- ⑧ SWEEP เมื่อกดปุ่มจะเป็นการตั้ง หรือ ยกเลิก SWEEP
- ⑨ CLOCK / TIMER เมื่อกดปุ่มจะเป็นการตั้งนาฬิกาที่ตัวรีโมท/ ใช้ตั้ง ON/OFF TIMER
- ⑩ CANCEL เมื่อกดปุ่มจะเป็นการยกเลิก ON/OFF TIMER

วิธีการใช้รีโมทคอนโทรล

- เมื่อเครื่องปรับอากาศได้รับสัญญาณที่ถูกต้องจากรีโมทคอนโทรลจะมีเสียง "บีบี" ดังขึ้น
- เมื่อสัญญาณจากรีโมทคอนโทรลถูกกันด้วยสิ่งกีดขวาง จะไม่มีการตอบสนองจากคำสั่ง
- การกดปุ่มต่างๆ ให้เลือกกดเพียงปุ่มเดียวหากกดพร้อมกัน 2 ปุ่ม การทำงานอาจผิดพลาดได้


① POWER

กดปุ่ม  เพื่อ เปิด/ปิด เครื่องปรับอากาศโดยจะทำงานตามโปรแกรมสุดท้ายที่ตั้งไว้ที่ตัวรีโมทพร้อมทั้งแสดงอุณหภูมิห้องเป็น °C

② FAN


กดปุ่ม  ใช้ควบคุมการทำงานของพัดลม เมื่อกดปุ่มนี้พัดลมจะเปลี่ยนความเร็วเป็นลำดับดังนี้

- HIGH, MEDIUM, LOW พัดลมจะพัดด้วยความเร็วคงที่ สูง, กลาง, ต่ำ ตามลำดับ
- AUTO เป็นการตั้งให้พัดลมอยู่ในระบบอัตโนมัติเมื่อห้องร้อนพัดลมจะพัดด้วยความเร็วสูงเพื่อระบายน้ำที่ห้องเริ่มเย็นลง พัดลมจะปรับความเร็วลงโดยอัตโนมัติเป็นกลาง ต่ำในที่สุด



AUTO FAN

- ถ้าผลต่างเท่ากับ 3°C หรือมากกว่า พัดลมจะทำงานที่ความเร็ว สูง
- ถ้าผลต่างเท่ากับ 2°C พัดลมจะทำงานที่ความเร็ว กลาง
- ถ้าผลต่างเท่ากับ 1°C หรือน้อยกว่าพัดลมจะทำงานที่ความเร็ว ต่ำ

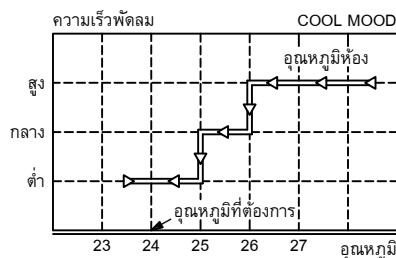

③ MODE

กดปุ่ม  จะสามารถตั้งให้เครื่องปรับอากาศทำงานได้ 3 ระบบ คือ FAN, COOL, DRY

- FAN MODE : เมื่อยื่นในระบบนี้เครื่องจะทำงานเป็นพัดลมเท่านั้นโดยที่หน้าจอของรีโมทฯ จะแสดงสถานะ FAN ขณะที่ปุ่ม  และ  /  จะไม่ทำงาน

- COOL MODE : หน้าจอของรีโมทฯ จะแสดงสถานะ COOL เครื่องจะทำงานเป็นเครื่องปรับอากาศให้ความเย็นโดยที่

- คอมเพรสเซอร์จะเริ่มทำงานเมื่ออุณหภูมิห้อง \geq ค่าอุณหภูมิที่ตั้ง $+1^{\circ}\text{C}$

- คอมเพรสเซอร์จะหยุดทำงานเมื่ออุณหภูมิห้อง \leq ค่าอุณหภูมิที่ตั้ง แต่ทั้งนี้จะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ว่าเมื่อหยุดทำงานแล้วคอมเพรสเซอร์จะทำงานใหม่ได้ต้องรอเวลา 3 นาที

- DRY MODE : หน้าจอของรีโมทฯ จะแสดงสถานะ DRY ใช้เมื่อต้องการลดความชื้นภายในห้อง

④ ⑤ TEMPERATURE SETTING

กดปุ่ม / เพื่อปรับเพิ่มหรือลด อุณหภูมิห้องโดยที่หน้าจอของรีโมทฯ จะแสดงค่าอุณหภูมิที่ตั้งไว้ให้ทราบ โดยสามารถตั้งได้ในช่วง $18\text{-}30^{\circ}\text{C}$

⑥ TURBO


กดปุ่ม ไฟที่ตัวรับสัญญาณรีโมทฯ ตัวแทนง TURBO จะแสดง พัดลมจะทำงานที่ความเร็วสูงสุด

- การยกเลิกทำได้โดยกดปุ่ม ซ้ำอีกครั้งหรือ กดปุ่ม
- เมื่อยกเลิก TURBO พัดลมจะกลับมาทำงานตามความเร็วเดิมที่เคยตั้งไว้
- ขณะที่ทำงานอยู่ใน DRY MODE จะไม่สามารถใช้ปุ่ม TURBO ได้

⑦ SLEEP

กดปุ่ม โดยที่ หน้าจอของรีโมทฯ จะแสดงสัญญาลักษณ์

- เมื่อเครื่องอยู่ในระบบให้ความเย็น ค่าอุณหภูมิที่ตั้งไว้จะถูกปรับขึ้นไป 1°C เมื่อครบ 1 ชั่วโมง

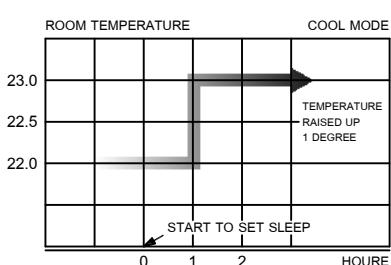

หมายเหตุ :

- การยกเลิกทำได้โดยกดปุ่ม ซ้ำอีกครั้ง
- ขณะอยู่ในเงื่อนไข SLEEP และทำการกดปุ่มปรับอุณหภูมิ ค่าอุณหภูมิจะถูกปรับเพิ่มขึ้น/ลดลง 1°C จากค่าอุณหภูมิที่ตั้งไว้หลังสุด
- เมื่อไฟฟ้าดับหรือมีการปิดเครื่องปรับอากาศหรือมีการเปลี่ยนโหมดจะยกเลิกเงื่อนไข SLEEP

⑧ SWEEP

กดปุ่ม  ใบสวิงปรับทิศทางลมจะทำงานเพื่อกระจายลมให้ทั่วห้อง เมื่อกดช้าๆในสวิงปรับทิศทางลมจะหยุด

- ใบสวิงปรับทิศทางลมจะปิดลงอัตโนมัติทุกครั้งเมื่อปิดเครื่องปรับอากาศ
- ใบสวิงปรับทิศทางลมจะเปิดขึ้นอัตโนมัติทุกครั้งเมื่อเปิดเครื่องปรับอากาศ

⑨ CLOCK / TIMER

กดปุ่ม  เพื่อใช้ตั้งนาฬิกาที่ตัวรีโมทหรือใช้ตั้งเวลาเปิด-ปิด เครื่องปรับอากาศล่วงหน้า การตั้งนาฬิกาที่ชุดรีโมททำได้โดย

- กดปุ่ม  สัญลักษณ์  ที่หน้าจอของรีโมทฯ จะกระพริบ
- กดปุ่ม  /  เพื่อตั้งนาฬิกา
- กดปุ่ม  เพื่อยืนยันหลังจากนั้น ประมาณ 10 วินาทีจะกลับสู่หน้าจอหลัก การตั้งเวลาเปิด-ปิด เครื่องปรับอากาศล่วงหน้าสามารถตั้งเวลาทั้งเปิด/ปิดล่วงหน้าได้ 24 ชั่วโมง
- กดปุ่ม  จนสัญลักษณ์ ON หรือ OFF กระพริบ ขณะเดียวกันหน้าจอของรีโมทฯ จะแสดงเวลาที่ตั้งไว้เดิม
- กดปุ่ม  /  เพื่อเปลี่ยนแปลงเวลา
- กดปุ่ม  เพื่อยืนยัน สัญลักษณ์ ON หรือ OFF หรือทั้งคู่ หลังจากนั้นประมาณ 10 วินาทีจะกลับไปที่หน้าจอหลัก

⑩ CANCEL


กดปุ่ม  เพื่อการยกเลิกเปิด/ปิดล่วงหน้า

- กดปุ่ม  จนสัญลักษณ์ ON หรือ OFF ที่ต้องการยกเลิกจะกระพริบ
- กดปุ่ม  สัญลักษณ์ ON หรือ OFF หรือทั้งคู่จะหายไป

การบำรุงรักษา

เมื่อใช้งานเครื่องปรับอากาศไปประจำหนึ่ง เครื่องปรับอากาศอาจทำความเย็นได้น้อยลง จึงควรมีการบำรุงรักษาดังนี้

- 1.ปิดเมนูสวิตช์เพื่อตัดกระแสไฟฟ้าเข้าเครื่อง
- 2.ถอดแผงกรองอากาศมาทำความสะอาดด้วยสบู่ หรือผงซักฟอก ล้างด้วยน้ำสะอาดผึ่งเดดให้แห้ง เดือนละครั้ง

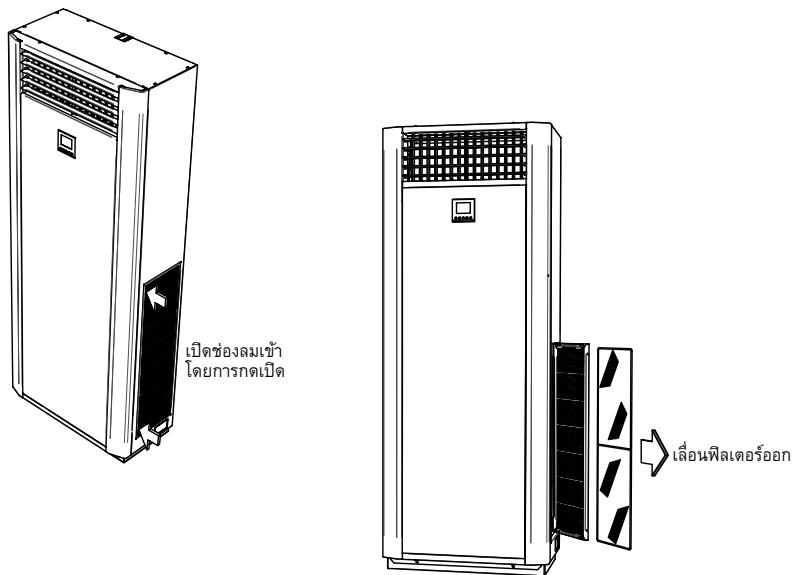

- 3.ทำความสะอาดแผงครอบเย็น โดยใช้ฟองน้ำชุบสบู่เหลวใส่ให้ทั่วครอบแล้วใช้แปรงลวนโดยรอบบัดเบาๆ จนสะอาด

การตรวจสอบข้อขัดข้อง

เมื่อเครื่องของท่านขัดข้อง ก่อนเรียกช่างบริการโปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า

- 1.อุปกรณ์ตัดกระแสไฟฟ้าอยู่ในตำแหน่ง ON
- 2.สวิตช์ควบคุมอุณหภูมิอยู่ในหมายเลขอัตโนมัติ
- 3.สวิตช์ควบคุมการทำงานของพัดลมอยู่ในตำแหน่ง HIGH
- 4.แผงกรองอากาศอยู่ในสภาพที่สะอาดเพียงพอ
- 5.สวิตช์ควบคุมการทำงานอยู่ในตำแหน่ง COOL

เมื่อตรวจสอบหากพบว่าเครื่องทำความเย็นยังไม่ทำงาน หรือไม่สามารถทำความเย็นได้ตามปกติให้ทำการปิดสวิตช์ควบคุมการทำงาน และเมนูสวิตช์ และเรียกช่างบริการที่เชื่อถือได้มาบริการให้

บันทึก :



บริษัท แครี่เยอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

1858/63-74 อาคารทีซีไอเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 14-15

ถนนบางนา-ตราด กม. 4.5 แขวงบางนา

เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

Carrier Call Center

ศูนย์บริการลูกค้าแครี่เยอร์

โทร. 0 2762 9200

แฟกซ์ : 0 2751 4722